

COMMENT TRANSFÉRER SUR LE NANORÉSEAU DES LOGICIELS ÉCRITS POUR T07


Premier cas (simple)

Le système (NR32 ou NR321) dispose des fichiers permettant de connecter un 707 au réseau :

L'interrupteur n° 7 en arrière du contrôleur de communication est basculé en position "1" (pour T07)

Le programme est enregistré sur cassette.

Il est chargé par LOAD"CASS: dans le T07 puis sauvé par SAVE"<titre> sur le disque du serveur

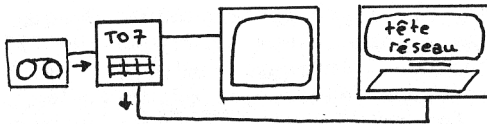

Second cas (moins simple)

Le système ne permet pas de brancher un 707 sur le réseau.

La manœuvre se décompose ainsi :

Connecter un lecteur de disque et un lecteur de cassette sur un MO5 autonome. Placer le disque MO5-DOS et le disque porteur des logiciels T07. Transférer les programmes sur la cassette :

LOAD "<titre>

SAVE "CASS:<titre>

Puis connecter le lecteur de cassette à un MO5 du réseau, et transférer les programmes sur le disque du serveur :

LOAD"CASS:

SAVE<titre>

